English

Deutsch

Français Mode d'emploi ..... P. 2

Español

Português

Italiano

Nederlands

Ελληνικά

URC-3435

Universal remote

Universal Fernbedienung

Télécommande universelle

Mando a Distancia Universal

Telecomando Universal

Telecomando Universale

Universele Afstandsbediening

Τηλεχειριστήριο

Français

Table des Matières

IMAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL 3 3

LES PILES 4

LE CLAVIER 4

INSTALLATION

INSTALLATION DU ONE FOR ALL 3 **6**

Installation directe 6
Méthode de Recherche 7

LISTE DES CODES
téléviseurs 11
magnétoscopes 18
Lecteur DVD 20

FONCTION COMPLÉMENTAIRES
Mode de ré-affectation (Changer une touche d'appareil) 8
Accès direct au Volume 9

RÉFÉRENCE RAPIDE 10

PROBLÈME & SOLUTION 10

À propos de votre ONE FOR ALL 3

Votre paquet ONE FOR ALL 3 comprend :

- Votre télécommande ONE FOR ALL 3
- Votre mode d'emploi ONE FOR ALL 3

Votre mode d'emploi est divisé en deux parties: instructions d'installation et codes des appareils. **Il se peut que vous ayez besoin de nouveau de ce mode d'emploi dans le futur, aussi nous vous conseillons de le conserver précieusement.**

Votre ONE FOR ALL 3 nécessite 2 nouvelles piles alcalines de type AA/LR6.

Votre ONE FOR ALL 3 peut commander trois appareils:
TV : téléviseur
VCR : magnétoscope
DVD : Lecteur DVD

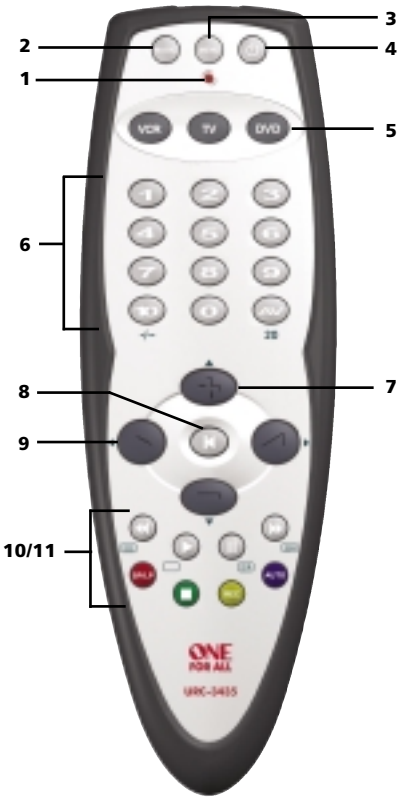
3
2
4
1
VCR
TV
DVD
5
6
8
7
9
10/11
ONE
FOR ALL
URC-3415

Les piles

Votre ONE FOR ALL 3 nécessite 2 piles alcalines AA/LR6.

1 Ôtez le couvercle du logement des piles au dos de votre ONE FOR ALL 3.
2 Placez les piles dans le logement en respectant les polarités (+ et -) indiquées.
3 Replacez le couvercle.

Remarques:
- **Pour éviter d'avoir à reprogrammer votre ONE FOR ALL 3 lorsque vous enlevez les piles usagées, vous devrez installer les nouvelles dans les 5 minutes qui suivent. Il est d'ailleurs conseillé de ne pas utiliser de piles rechargeables.**
- **A l'intérieur du compartiment des piles se trouvent des cases dans lesquelles il vous faudra noter vos codes d'appareil, afin d'y avoir accés facilement en cas de besoin.**

Le clavier

Image de la télécommande ONE FOR ALL 3 sur la page 3

1 **Lampe témoin**
La diode électroluminescente D.E.L. clignote rouge pour montrer que la télécommande est en marche.

2 **Touche MAGIC**
La touche MAGIC sert à installer votre ONE FOR ALL 3.

3 **Touche MENU**
La touche Menu fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine.

4 **Touche Power (Veille)**
La touche Power fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande.

5 **Touches appareil**
Les touches TV, VCR et DVD sélectionnent l'appareil que vous désirez faire fonctionner. En appuyant sur la touche TV, vous commandez les fonctions de votre téléviseur. En appuyant sur VCR, vous sélectionnez votre magnétoscope. La touche DVD commande les fonctions de Lecteur DVD.

6 **Touches numériques**
Les touches numériques (0-9, 10, 20 (AV)) remplissent les mêmes fonctions que sur votre télécommande d'origine, comme la sélection directe de chaîne. Si votre télécommande d'origine utilise un numéro à un/deux chiffres pour changer de chaîne (symbole -/--), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/-- qui est la même touche que la touche 10.
Si votre télécommande était munie d'une touche 20, cette fonction peut être trouvée sur la touche AV de la télécommande ONE FOR ALL.

7 **Les touches Chaîne +/-**
Elles fonctionnent exactement comme les touches de vos télécommandes d'origine. Si elles sont également présentes sur la télécommande d'origine, ces touches vous permettront de naviguer dans le Menu.

8 **Touche Arrêt du son (MUTE)**

La touche Arrêt du son fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande. Pendant l'utilisation du Menu la fonction "OK" ou "ENTER" peut être obtenue sur la touche Mute de la ONE FOR ALL.

9 **Les touches Volume +/-**

Elles fonctionnent exactement comme les touches de vos télécommandes d'origine. Si elles sont également présentes sur la télécommande d'origine, ces touches vous permettront de naviguer dans le Menu.

10 **Touches de transfert (VCR / DVD)**

Ces touches commandent les fonctions Lecture, Av. & Ret. Rapide, etc. de votre appareil. Pour éviter des enregistrements accidentels, la touche REC doit être appuyée deux fois avant que l'enregistrement ne commence.

11 **Touches de Télétexte/Fastexte**

Après avoir appuyé sur la touche TV les touches REW, PLAY, FF, PAUSE sont utilisées pour commander les fonctions principales du télétexte. Les symboles situés au-dessous de ces touches sont à utiliser pour le télétexte. Les touches de texte sont utilisées pour accéder aux fonctions de télétexte de votre téléviseur. Il est évident que celui-ci doit disposer de ces fonctions au départ.

TEXTE/MARCHE: Met en marche le mode télétexte du Téléviseur.

TEXTE/ARRÊT: Permet de retourner en mode normal de télévision. Sur certains Téléviseurs, vous pouvez obtenir cette fonction en pressant plusieurs fois la touche Texte/marche.

PAUSE/ STOP: Arrête le changement de pages du Télétexte.

ELARGISSEMENT: Vous montre la première moitié (partie haute) de la page télétexte, de manière élargie. En appuyant de nouveau, vous verrez la deuxième moitié (partie basse) de la même manière. Pour retourner en mode télétexte normal, il vous faut appuyer de nouveau sur cette touche Elargissement ou sur la touche Texte/marche, dépendant de votre Téléviseur.

Après avoir appuyé sur la touche TV et accédé au mode texte, la rangée inférieure des touches magnétoscope, les touches de couleur **rouge, verte, jaune** et **bleue**, vous permettent d'accéder aux fonctions Fastexte de votre Téléviseur. **Si votre télécommande d'origine utilise également les touches de couleur pour pouvoir naviguer dans le menu, les touches Fastexte ONE FOR ALL auront la même fonction.**

Remarques : Pour plus d'informations sur le télétexte et le Fastexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre Téléviseur. Rappelez-vous, certains Téléviseurs commandent le télétexte et le Fastexte de façon différente. Toutes les fonctions télétexte ne seront peut-être pas disponibles pour votre modèle particulier de Téléviseur.

Installation de la ONE FOR ALL 3

Veuillez lire attentivement ces instructions avant installation

Installation directe

Exemple: Pour installer votre ONE FOR ALL 3 pour la commande de votre Téléviseur procédez comme suit:

1 Cherchez le code de votre Téléviseur dans la liste des codes (page **11 - 22**). Les codes sont listés par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier. **Mettez en marche votre Téléviseur.**

2 Pressez et relâchez la **touche TV** de votre ONE FOR ALL 3, puis.

3 **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

4 Introduisez **le code à quatre chiffres** de votre Téléviseur en utilisant les touches numériques. la lumière rouge clignote deux fois.

5 Pointez votre ONE FOR ALL 3 vers votre Téléviseur et appuyez sur **POWER**. Si votre Téléviseur s'éteint, cela signifie que votre ONE FOR ALL 3 est prête à commander votre Téléviseur.

6 Allumez de nouveau votre Téléviseur et essayez les différentes fonctions de votre télécommande ONE FOR ALL pour vérifier leur bon fonctionnement. Si certaines fonctions ne répondent pas correctement, répétez les opérations de 1 à 5 en essayant les autres codes listés pour votre marque car vous n'utilisez peut-être pas le bon code.

7 **Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL 3 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez la méthode de recherche sur la page 7.**

8 **Écrivez le code à quatre chiffres de votre appareil dans les quatre cases prévues à cet effet à l'intérieur du compartiment des piles, ainsi qu'à la page 10, pour une référence facile et rapide.**

Remarques:
- Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en ré-appuyant sur la touche VEILLE, alors essayez une « touche numérique » ou la « touche Texte/Arrêt ».
- Certains codes se ressemblent. Si vos appareils ne répondent pas correctement,essayez les autres codes listés pour vos marques.
- Si la télécommande d'origine de votre appareil ne possédait pas de touche VEILLE (POWER), appuyez alors sur la touche LECTURE (PLAY) au lieu de VEILLE pendant l'étape 5.
- N'oubliez pas, pour contrôler vos appareils après les avoir installés, appuyez d'abord sur la touche d'appareil adéquate.- Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en ré-appuyant sur la touche VEILLE, alors essayez une « touche numérique » ou la « touche Texte/Arrêt ».

Les appareils peuvent être installés sous la touche appareil suivante:

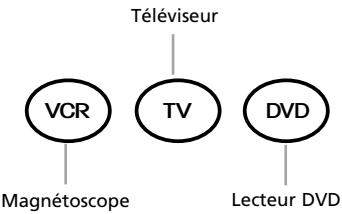

Méthode de recherche

Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL 3 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez la méthode de recherche suivante. Cette méthode peut être utilisée même si votre marque n'est pas du tout listée car elle permet de passer en revue tous les codes présents en mémoire.
Exemple: utilisez la "Methode de recherche" pour trouver le code de votre Téléviseur:

1 Mettez en marche votre Téléviseur.

2

Appuyez sur la touche **TV** de votre ONE FOR ALL 3 et pointez votre ONE FOR ALL 3 vers votre Téléviseur.

3

Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge de la ONE FOR ALL 3 clignote deux fois.

4

Appuyez ensuite sur **991**. La lumière va clignoter deux fois.

5
Ensuite, appuyez sur **VEILLE**.

6
Pointez votre ONE FOR ALL 3 vers votre téléviseur. Maintenant, appuyez sur **CH+** plusieurs fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (chaque fois que vous appuyez sur CH+ le ONE FOR ALL 3 passe en revue chacun des codes de la mémoire et émet le signal de VEILLE correspondant). Peut-être devrez-vous appuyer sur cette touche de très nombreuses fois (jusqu'à 150), aussi soyez patient! Si vous pensez avoir omis un code, retournez au précédent en appuyant sur la touche CH-. N'oubliez pas de garder le ONE FOR ALL 3 pointé vers votre téléviseur pendant cette étape.

7

Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC** afin de mémoriser le code. Votre ONE FOR ALL 3 est dorénavant prêt à pouvoir commander votre téléviseur. MAGIC

Remarques:
- Pour obtenir les codes de vos autres appareils, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré au lieu de TV lors des étapes 2 et 5.
- Si la télécommande d'origine de votre magnétoscope n'a pas de touche POWER, appuyez sur PLAY au lieu de POWER, lorsque vous cherchez votre code.

Même si vous avez utilisé la méthode de recherche, il est utile de lire le code de votre appareil.
Exemple: Pour lire le code de votre Téléviseur, procédez comme suit:

1

Appuyez sur **TV**.

2

Appuyez et maintenez pressée la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge de la ONE FOR ALL 3 clignote deux fois.

3 

Appuyez sur **990**. La lumière rouge va clignoter deux fois.

4

Pour obtenir le premier chiffre de votre code à quatre chiffres, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".

5

Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements rouges.

6

Pour obtenir le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements rouges.

7

Pour le quatrième chiffre appuyez sur **4** et comptez le nombre de clignotements. **Vous avez maintenant votre code à quatre chiffres**.

Mode de ré-affectation

(Changer une touche d'appareil)

Il est possible de changer le mode de n'importe quelle touche d'appareil. Cela peut être utile, par exemple, si vous souhaitez installer deux appareils similaires sur le ONE FOR ALL 3.
Vous pouvez installer le code en utilisant « l'Installation Directe » (page 6) ou la « Méthode de Recherche » (page 7). Trois exemples vous sont donnés ci-dessous.

Exemple 1) Programmer un second Téléviseur sur la touche DVD

Exemple 2) Programmer un second Téléviseur sur la touche VCR

Exemple 3) Programmer un second Magnétoscope sur la touche DVD

Exemple 1:

Pour programmer un 2ème TV sur la touche DVD, vous devrez « transformer » la touche DVD en touche TV, soit:



La touche DVD est devenue maintenant une seconde touche TV.

Introduisez le code d'installation du 2ème téléviseur:



Exemple 2:

Pour programmer un 2ème TV sur la touche VCR, vous devrez « transformer » la touche VCR en touche TV, soit:



La touche VCR est devenue maintenant une seconde touche TV.

Introduisez le code d'installation du 2ème téléviseur:

Exemple 3:

Pour programmer un 2ème magnétoscope sur la touche DVD, vous devrez « transformer » la touche DVD en touche magnétoscope, soit:

La touche DVD est devenue maintenant une seconde touche magnétoscope.

Introduisez le code d'installation du 2ème magnétoscope:

Réinitialiser une touche d'appareil

Exemple: Pour rendre à la touche DVD sa fonction initiale:

Exemple : Pour rendre à la touche VCR sa fonction initiale :



(*) Appuyez et maintenez la touche MAGIC pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois

(**) la lumière rouge s'allume une fois puis clignote deux fois.

Fonctions Complémentaires

Accès direct au volume

Vous pouvez utiliser le volume de votre téléviseur, de votre magnétoscope ou de votre lecteur DVD, etc. en même temps. Si vous êtes en train de visionner un programme de votre magnétoscope, vous pouvez régler le volume (qui est en général une fonction du téléviseur) sans devoir pour autant appuyer sur la touche TV auparavant. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelques-unes des possibilités qui vous sont offertes:

Dernière touche appuyée:	**Vous pouvez commander:**
VCR	Volume TV + ou -, arrêt du son
DVD	Volume TV + ou -, arrêt du son

Afin d'obtenir cette possibilité d'accès direct au volume du téléviseur en mode VCR ou DVD:

1.

Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

2.
Composez **9 9 3**.

3.

Appuyez sur la touche **TV** et la lumière rouge va clignoter deux fois.

Comment annuler « l'accès direct au volume » par mode :

Exemple pour annuler « l'accès direct au volume » du VCR

1.

Appuyez sur **VCR**.

2.

Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

3.
Composez **9 9 3**.

4.
Appuyez sur la touche **Volume (-)** et la lumière rouge va clignoter quatre fois.

- Ainsi, tout en étant en mode VCR, vous serez en mesure de retrouver les fonctions VOL+/- d'origine de votre magnétoscope (si présentes initialement).

Pour désactiver l'accès direct au volume:

1.

Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

2.
Composez **9 9 3**.

3.
Appuyez sur la touche **Volume (+)** et la lumière rouge va clignoter quatre fois.

Référence rapide

Inscrivez les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous et à l'intérieur du compartiment des piles, pour une référence facile et rapide.

Type d'appareil	Code
1._____	
2._____	
3._____	

Problème & Solution

Problème:	**Solution:**
Votre marque n'est pas listée dans la partie "Codes" du mode d'emploi de la ONE FOR ALL?	Essayez la méthode de recherche à la page 7.
Vous n'arrivez pas à faire marcher votre(vos) appareil(s) avec la ONE FOR ALL?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche à la page 7.
La ONE FOR ALL n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que le code utilisé ne convienne pas. D'abord essayez tous les codes listés pour votre marque. Si aucun code ne convient, essayez encore une fois la méthode de recherche pour trouver le code adéquat.
Vous avez des problèmes pour changer de chaînes?	Introduisez le numéro de chaîne exactement comme vous le feriez avec votre télécommande d'origine.
Le magnétoscope n'enregistre pas?	Pour éviter des enregistrements accidentels, vous devez appuyez deux fois sur la touche d'enregistrement.
La ONE FOR ALL ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Vérifiez que vous utilisiez des piles neuves et que vous pointiez la ONE FOR ALL vers votre appareil.
La lumière rouge ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Remplacez les piles par 2 piles alcalines neuves de type AA/LR6.

Televisions
Fernseher
Téléviseurs
Televisores
Televisões
Televisori
Televisies
Τηλεόραση

A.R. Systems	0037 0556 0374 0455
Accent	0009 0037 0556
Accuphase	0556 1909
Adcom	0625
Admiral	0093 0363 0418 0087 0163 0264
Adyson	0217 0216
AEA	0037 0556
AEG	0606
Agashi	0216 0264 0217
AGB	0516
Agef	0087
Aiko	0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0072 0361 0191 0264 0217
Aim	0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805
Aiwa	0705 0701 1916
Akai	0361 0208 0371 1537 0037 0433 0745 0191 0035 0009 0696 0072 0753 0218 0729 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 0473
Akashi	0860 0009
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556
Akito	0037 0556
Akura	0037 0556 0668 0412 0009 0218 0282 0264 0714
Alaron	0216
Alba	0009 0418 0370 0235 0371 0668 0037 0556 1037 0355 0218 0216 0247 0163 0487 0036 0579 0714 0443
Alkos	0035
All-Tel	0865
Allorgan	0206 0217
Allstar	0037 0556
Ambassador	0177
Amplivision	0217 0370 0320
Amstrad	0177 0009 0516 0264 0371 0218 0037 0556 0433 0412 0362 1037
Anam	0037 0556 0009
Anam National	0037 0556 0650
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0264 0037 0556 0282 0102
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0102 0411 0259 0247 1437 0104
Apollo	0473
Arc en Ciel	0109
Arcam	0216 0217
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Aristona	0556 0037
Arthur Martin	0163
ASA	0105 0346 0070 0104 0087
Asberg	0037 0556 0102
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282
ATD	0698
Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320 0259
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0009 0037 0374 0556 0109 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218 0486
Audioton	0217 0486 0370 0264
Audioworld	0698
Aumark	0060
Autovox	0087 0206 0544 0217 0247
AWA	0011 0036 0009 0157 0374 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264
Axxent	0009
Axxon	0714
Baird	0109 0193 0072 0073 0217 0208
Bang & Olufsen	0565 0087
Barco	0380 0163
Basic Line	0374 0037 0163 0668 0556 0009 0218 0282 0217 0455 0339 1037
Bastide	0217
Bauer	0805
Baur	0009 0535 0195 0512 0037 0556 0191 0361 0544 1505
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beko	0714 0035 0486 0370 0037 0418 1037 0556 0606 0715
Bennett	0556 0037
Beon	0037 0556 0418
Berthen	0668
Best	0337 0370
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Binatone	0217
Black Diamond	0614 1037 0556 0821
Black Panther	0102
Black Star	0247
Black Strip	0035
Blacktron	0282
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0191 0535 0195 0200 0455 0170 0036
Blue Sky	0037 0714 1037 0487 0668 0715 1909 0556 0218 0282 0455 1934
Blue Star	0282
Bondstec	0247
Boots	0217 0009
Bosch	0320
BPL	0037 0556 0282
Brandt	0625 0109 0335 0560
Brandt Electronique	0335
Brinkmann	0037 0556 0668 0418 0486
Brionvega	0037 0556 0362 0087
Britannia	0216 0217
Brother	0264
Bruns	0087
BSR	0163 0361
BTC	0218
Bush	0668 0218 0163 0009 0036 0037 0371 0235 0282 0355 0363 0374 0264 0361 1037 0487 0208 0217 0614 0617 0698 0556 0714 1900 1916
Canton	0218
Capsonic	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037
Carena	0455 0037 0556
Carrefour	0036 0070 0037 0556

Carver	0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556 0217
Celestial	0821
Centrex	0780
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Century	0087 0247 0238
CGE	0418 0247 0370 0163
Cimline	0009 0235 0218
Citizen	0060
City	0009
Clarivox	0418 0037 0556 0070 0102
Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0217 0247 0009 0102 0320 0579 0606
Clayton	1037
CMS	0216
CMS hightec	0217
Concorde	0009
Condor	0320 0037 0556 0370 0216 0009 0282 0102 0247 0418 0411 0163 0264
Conia	0754 0821
Conrad	0037 0556
Contec	0216 0009 0157 0011 0036 0264 0037 0556
Continental Edison	0109 0487
Cosmel	0009 0337 0037 0556
Crosley	0087 0247 0163
Crown	0009 0712 0370 0486 0037 0556 0487 0714 0606 0715 0418 0579 0208 0339 1934
CS Electronics	0216 0218 0247
CTC	0247
Curtis Mathes	0060 0093 0166
Cybertron	0218
D-Vision	0037 0556
Daewoo	0634 0374 1909 0499 0661 0037 0556 0009 0216 0218 0217 1137 0880
Dainichi	0218 0216
Dansai	0037 0556 0264 0035 0216 0009 0036 0217 0208
Dansette	0412
Dantax	0370 0486 0714 0606 0715
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 0706
Daytron	0009 0374 0037 0556
de Graaf	0208 0044 0163 0548 0363
DEC	0795 0860
Decca	0072 0516 0037 0556 0217 1137
Deitron	0037 0556 0374 0218
Denko	0264
Denver	0037 0556 0606 0587
DER	0193
Desmet	0320 0037 0556 0009 0087
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0696 0009 0825 0216 0371 0860
Digatron	0037 0556
Digiline	0037 0556 0105 0668
Digitor	0037 0556 1724
Digivision	0361
DigiX	0880
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0217 0087
DL	0891 0780 0037 0587
Domeos	0668
Domland	0394
Dream Vision	1704
DTS	0009
Dual	0544 0217 0037 0556 0259 0394 0163 0531 1137 0631
Dumont	0087 0104 0102 0217 0070 0072
Dunai	0544 0163
Durabrand	1437
Dux	0037 0556
DVX	0891
Dynatron	0037 0556
E-Elite	0218
Ecco	0773 0706
Edison-Minerva	0487
Elbe	0435 0238 0259 0362 0292 0370 0163 0037 0556 0218 0191 0411 0610 0217 0516 0361 0630
Elbe-Sharp	0516
Elcit	0087 0247 0516 0102 0163
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
ELG	0037 0556
Elin	0216 0037 0556 0105 0104 0548 0361 0163 0009
Elite	0218 0037 0556 0320
Elman	0102
Elta	0009 0264 0216
Emco	0247
Emerson	0177 0714 0178 0087 0247 0037 0556 0371 0070 0282 0320 0361 1909 0486 0370 0163 0321
Emperor	0282
Enzer	0696 0753
Erres	0037 0556
ESC	0037 0556 0217
Estèle	0163
Etron	0037 0556 0009 0163
Eurofeel	0264 0217
EuroLine	0037
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0216
Excel	0037 0556
Expert	0206 0259 0163
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Fenner	0374 0009
Ferguson	0073 0625 0335 0238 0193 0109 0560 0037 0556 0035 0104 0108 0361 0548 0443 1037
Fidelity	0163 0512 0363 0037 0556 0371 0412 0531 0193 0216 0264 0544 0361
Filsai	0217
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0363 0072 0045
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 0217 0072 0163 0516 0715 0070 0087 0102 0411 0631 0492 0480 0629 0473 0418 0606
Firstline	0037 0556 0374 0668 0714 0163 0009 0321 0216 0247 1909 0102 0217 0411 0544 0531 0238 0072 0235 0208 0361 1037 0808
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0544 0072
Flint	0037 0556 0610 0072 0218 0455 0264
FNR	0102
Forgestone	0193
Formenti	0163 0037 0556 0486 0216 0087 0320
Formenti-Phoenix	0216 0320

Fortress	0093 0087
Fraba	0037 0556 0370 0531
Friac	0009 0037 0556 0102
	0370 0499 0655 0610
Frontech	0247 0264 0363 0217
	0009 0163
Fujimaro	0865
Fujitsu	0206 0072 0102 0217
	0163 0009 0683 0037
	0556 0361 0259 0853
Fujitsu General	0009 0217 0206 0163
Funai	0668 0264 0412
Furichi	0860
Futronic	0264 0795 0860
Future	0037 0556
Galaxi	0102 0037 0556 0361
	0163
Galaxis	0370 0418 0037 0102
	0556
Galeria	0009
GBC	0163 0009 0374 0218
	0363
GE	0178 0282 0560 0109
	0335 0625
Geant Casino	0163
GEC	0163 0361 0037 0516
	0556 0072 0217
Geloso	0247 0009 0363 0163
	0374
General	0109
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0218 0037 0556 0412
	0163 0009
Gericom	0865 0880
Giant	0217
Goldfunk	0668
Goldhand	0216
Goldline	0337
GoldStar	0037 0009 0370 0290
	0377 0217 0178 0247
	0216 0556 0163 0361
	0109 0363 0606 0044
	1934 0714 0715
Gooding	0487
Goodmans	0634 0374 0037 0499
	0556 1037 0668 1909
	0036 0264 0072 0516
	0009 0290 0487 0371
	0235 0035 0480 0560
	0217 0335 0218 0579
	0630 0661 1900
Gorenje	0370
GPM	0218
Gradiente	0170 0037 0556
Graetz	0714 0361 0371 0163
	0037 0339 0556
Granada	0037 0556 0226 0356
	0045 0072 0108 0208
	0217 0036 0339 0516
	0473 0335 0560 0163
	0363 0548
Grandin	0037 0556 0009 0163
	0610 0714 0715 0668
	0374 0320 0282 0218
	0455 0579 1037 0865
Gronic	0102 0217 0163
Grundig	0195 0508 0535 0191
	0070 0487 0037 0443
	0706 0556 0587 0009
	0036 0370 0630 1916
	0178
H&B	0808
Haaz	0706
Haier	0698 0264
Halifax	0264 0216 0217
Hammerstein	0264 0060
Hampton	0216 0217
Hanimex	0218
Hanseatic	0037 0556 0499 0163
	0361 0292 0544 0282
	0394 0320 0634 0370
	0661 0009 0217 0087
	0377 0714 0808
Hantarex	0009 0037 0556 0102
	0516 0238
Hantor	0037 0556
Harsper	0865
Harwa	0773
Harwood	0009 0412 0037 0556
	0487
Hauppauge	0037 0556
HCM	0009 0412 0037 0556
	0217 0218 0418 0282
	0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0217 0009
Hemmermann	0544
Hifivox	0109
Higashi	0216
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218
Hinari	0208 0037 0556 0009
	0218 0036 0163 0355
	0443 0487 0235 0264
Hisawa	0282 0218 0455 0610
	0714
HISense	0208
Hit	0087
Hitachi	1225 0578 0036 0356
	0044 0108 0473 0163
	0217 0194 0516 0072
	0499 0037 0556 0109
	0363 0548 0634 0744
	0178 1137 0105 0492
	0361 0512 0480 1045
	0629 1037 1576
Hitachi Fujian	0108
Hitsu	0009 0455 0218 0610
HMV	0087 0193
Höher	0714 0865
Home Electronics	0606
Hornyphon	0037 0556
Hoshai	0218 0455 0282
Huanyu	0374 0216
Hygashi	0217 0216
Hyper	0009 0216 0217 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0037 0556 0714 0715
	1934 0264 0217 0282
	0455 0238 0668
Hyundai	0037 0865 0556 0706
	0860 0753
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0037 0371 0009
	0556 0218 0217 0216
Ices	0218 0216
Ict	0037 1137 0556
Imperial	0037 0163 0370 0556
	0630 0411 0361 0418
	0247 0531
Indiana	0037 0556
Ingelen	0487 0610 0714 0163
	0361
Ingersoll	0009
Inno Hit	0009 0072 0037 0556
	0218 0290 0217 0516
	0247 0102 0282
Innovation	0037 0556
Innowert	0865
Interactive	0037 0556 0087 0512
	0163 0361 0370 0109
	0411
Interbuy	0009 0037 0264 0247
	0512 0556
Interfunk	0037 0556 0087 0512
	0163 0361 0370 0109
	0247 0200
Internal	0037 0556 0499 0374
	1909
International	0216
Intervision	0282 0217 0455 0037
	0371 0377 0486 0370
	0394 0487 0218 0102
	0163 0264 0247 0009
	0556
Irradio	0009 0037 0556 0218
	0247 0290 0371
Isukai	0218 0037 0556 0282
	0455
ITC	0217 0320
ITS	0037 0371 0218 0282
	0264 0216 0009 0556
ITT	0163 0480 0361 0473
	0548 0193 0346 0339
	0208 0544 0610

ITT Nokia	0361 0548 0163 0473
	0480 0346 0208 0339
	0606 0610 0631 0363
ITV	0264 0037 0556 0247
	0374
Jean	0036
JEC	0035
JMB	0037 0499 0634 0374
	0556 0443
Jocel	0712
Jubilee	0556
JVC	0653 0036 0683 0193
	0371 0218 0606 0418
	0093
Kaisui	0218 0282 0037 0556
	0216 0455 0217 0009
Kambrook	0377
Kamp	0216
Kapsch	0163 0361 0206 0259
	0104
Karcher	0037 0556 0370 0610
	0163 0282 0102 0264
	0714 0606
Kathrein	0556 0037
Kawa	0371
Kawasho	0216
KB Aristocrat	0163
Kendo	0610 0037 0556 0163
	0512 0370 0377 0363
	0411 0102 0235 0247
	0362
Kennedy	0163 0206 0435
Kennex	1037
Kenwood	0105
KIC	0217
Kingsley	0216
Kiton	0556 0037 0668
Kneissel	0037 0370 0610 0411
	0374 0499 0556 0435
	0259 0292 0238 0362
Kolster	0037 0556 0102 0247
Konichi	0009
Konka	0037 0556 0371 0714
	0418 0218 0587 0754
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Korting	0087 0370 0320
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264
Koyoda	0009
Kraking	0238
KTV	0217
Kuba	0163
Kuba Electronic	0163
Kyoshu	0412 0418 0264
Kyoto	0163 0216 0217
L&S Electronic	0865
LaSAT	0486 0370
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lemair	0411
Lenco	0037 0009 0163 0374
	0556 0104
Lenoir	0009
Lesa	0247
Levis Austria	0037 0556
Leyco	0264 0072 0037 0556
	0579
LG	0037 0178 0370 0009
	0377 0217 0556 0714
	0216 0290 0163 0606
	0109 1934 0698 0715
	1637
Liesenk & Tter	0037 0556
Liesenkotter	0037 0556
Lifetec	0037 0009 0374 0668
	0512 0655 1037 1137
	0556 0218 0264 0683
Lloyd's	0009
Lodos	1037
Loewe	0512 0633 0037 0556
	0655 0370 0087 0292
	0362 0516
Logik	0011 0060 0698 0773
	0009 0193 0264 0371
	0880
Logix	0668
Luma	0037 0363 0206 0163
	0411 0556 0374 0009
	0362 0259
Lumatron	0363 0206 0037 0556
	0362 0163 0259 0361
	0217 0264 0073
Lux May	0037 0009 0556
Luxman	0579
Luxor	0194 0290 0363 0480
	0492 0361 0208 0356
	0548 0163 0346 0473
	1037 0217 0631
LXI	0178
Madison	0037 0556
Magnadyne	0087 0247 0516 0102
	0163 0544
Magnafon	0516 0102 0216 0073
Magnavox	0037 0556 0036 0780
Magnum	0714 0037 0556 0715
Mandor	0264
Manesth	0037 0556 0235 0217
	0264 0320 0035 0163
	0363
Manhattan	0037 0556 0668 1037
	0163
Marantz	0037 0556 0412
Marelli	0087
Mark	0037 0556 0217 0216
	0374 0009 0714 0715
Master's	0499
Masuda	0218 0371 0009 0264
	0037 0217 0556
Matsui	0037 0556 0487 0009
	0235 0177 0011 0355
	0072 0036 0217 0371
	0433 0443 0363 0579
	0455 0163 0516 0035
	0208 0045 0195 0191
	0335 0714 0544 1037
	0629
Matsushita	0650
Matsuviama	0587
Maxam	0264
Maxdorf	0773
MCE	0009
Mediator	0037 0556
Medion	0037 0668 0512 0556
	1137 0698 0808 1037
	1437 1900
Megas	0610
Megatron	0178
MEI	1037 0037 0556
Melectronic	0346 0037 0512 0109
	0247 0105 0104 0374
	0009 0217 0480 0492
	0216 0411 0163 0556
	0634 0361 0191 0195
	0661
Memorex	0009 0178 0060
Memphis	0337 0072 0009
Mercury	0037 0009 0556
Merritt	0548 0361 0163
Metz	0447 0746 0388 0367
	0087 0195 0535 0191
	0037 0556 0587 0668
	1037
MGA	0178 0037 0556 0218
	0104
Micromaxx	0037 0556 0668 1037
	0630 0808
Microstar	0808
Minato	0037 0556
Minerva	0487 0535 0195 0070
	0191 0516 0108
Minoka	0412 0037 0556
Mirror	1900
Mistral Electronics	0193
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037
	0178 0087 0036 0193
	0535 0556 0208 1934
	1037
Mitsuri General	0163
Mivar	0292 0290 0291 0370
	0216 0609 0516 0217
Monaco	0009
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093

MTC 0060 0370 0512 0163
0216 0361
MTlogic 0714
Multibroadcast 0193
Multistandard 0102
Multitec 0037 0556 0486 0668
1037
Multitech 0009 0363 0486 0037
0370 0556 0217 0216
0247 0102 0264
Murphy 0104 0216 0072 0163
Musikland 0037 0218 0247 0556
Myryad 0556 0037
NAD 0166 0178 0361 0163
Naiko 0037 0606 0556
Nakimura 0374 0037 0556
Naonis 0363 0163
NAT 0226
National 0226
NEC 0170 0587 1170 0036
0320 0455 0009 0374
0217 0037 0556 0011
0704 0499 1704 0661
Neckermann 0037 0191 0370 1505
0200 0556 0163 0418
0087 0247 0217 0411
0320 0363 0512
NEI 0037 0556 0337 0371
0163
Neovia 0865
Nesco 0247
Netsat 0037 0556
Network 0337
Neufunk 0037 0009 0556 0610
0218 0282 0714
New Tech 0037 0009 0556 0217
New World 0218
Nicamagic 0216
Nikkai 0072 0218 0037 0556
0217 0264 0035 0337
0216 0009 0036
Nikko 0178
Nobliko 0102 0070 0216
Nogamatic 0109
Nokia 0361 0163 0480 0548
0492 0473 0339 0208
0374 0631 0606 0346
0320 0610 0109
Nordic 0217
Nordmende 0109 0714 0560 0195
0037 0556 0335 0163
Norfolk 0163
Normerel 0037 0556
Novak 0037 0556
Novatronic 0037 0105 0374 0531
0556
NU-TEC 0455 0698
Nurnberg 0163 0361
Oceanic 0163 0361 0208 0473
0548 0480
Odeon 0264
Okano 0370 0037 0556 0264
0072 0009
Omega 0264
Omni 0780 0891 0698
Onwa 0371 0602 0218 0433
0102
Opera 0037 0556
Optimus 0650 0166
Optonica 0093
Orbit 0037 0556
Orion 0037 0355 0556 0655
0714 0235 0443 0177
0320 0011 0009 0321
0102 0264 0412 0516
0531 0544 1916 0880
Orline 0037 0218 0556
Ormond 0668 1037 0037 0556
Orsowe 0516
Osaki 0072 0218 0217 0264
0037 0412 0374 0355
0556
Osio 0037 0556 0290
Oso 0218
Osume 0157 0072 0036 0218
0037 0556
Otto Versand 1505 0036 0093 0512
0037 0556 0535 0195
0544 0191 0361 0235
0109 0226 0247 0320
0217 0009 0282 0516
Pacific 0037 0556 1137 0714
1037 0443
Pael 0216
Palladium 0370 0037 0191 1505
0200 0418 0556 0247
0087 0163 0217 0411
0655 0363 0630 0714
1137
Palsonic 0264 0412 0037 0217
0377 0218 0698 0556
0773 0418
Panama 0009 0217 0264 0216
0037 0556 0247
Panasonic 0650 1650 0108 0226
0361 0367 0516 0037
0556 0163 0548 0853
Panavision 0037 0411 0556
Papouw 0037 0556
Pathe Cinema 0163 0238 0216 0320
0292 0370
Pathe Marconi 0109
Pausa 0009
Perdio 0072 0320 0163 0037
0216 0282 0556
Perfekt 0037 0556
Philco 0087 0418 0247 0163
0370 0037 0556
Philex 0193 0163
Philharmonic 0217
Philips 0556 0037 0238 0191
0087 0193 0374 0009
0200
Phoenix 0037 0556 0370 0486
0163 0087 0072 0216
0320
Phonola 0037 0556 0087 0193
0216
Pilot 0556 0037 0712 0706
Pioneer 0011 0166 0037 0170
0556 0370 0361 0109
0163 0486 0512
Pionier 0370 0486
Plantron 0037 0556 0264 0009
Playsonic 0714 0037 0217 0339
0715
Policom 0102 0109 0206 0238
0361 0163 0070 0087
0535
Polytron 0697 0282
Poppy 0009
Portland 0374 1909
Powerpoint 0487 0037 0556 0698
Prandoni-Prince 0247 0516 0361 0363
Precision 0217
Premier 0009 0264
Prima 0009 0264 0412
Princess 0698
Prinston 1037
Prinz 0072 0544 0361 0194
Profex 0009 0163 0361 0363
Profi 0009
Profitronic 0037 0556 0102
Proline 0037 0556 0625 0634
0630 0411 0321 0072
Prosonic 0037 0556 0370 0374
0371 0668 0714 0216
0579 0217
Protech 0037 0556 0217 0009
0247 0102 0264 0418
0337 0668 0282 0163
0486 1037
Proton 0178
Provision 0499 0037 0556 1037
0714
Pye 0037 0556 0087 0374
0412
Pymi 0009
Quadral 0218
Quasar 0247 0650 0865 0009

Quelle	0037 1505 0011 0109 0512 0535 0544 0191 0361 0036 0217 0247 0070 0104 0105 0668 0556 0157 0195 0200 0264 0290 0346 0009
Questa	0036
R-Line	0037 0556 0163
Radialva	0109 0218 0163 0037 0556 0337
Radiola	0037 0556 0217
Radiomarelli	0087 0516 0247 0037 0556
RadioShack	0037 0556 0178
Radiotone	0009 0037 0556 0370 0579 0418 0412 0668 0264 1037
Rank	0070
Rank Arena	0036 0157 0602 0753
RBM	0070
RCA	0625 0093 0560 0335 0753
Realistic	0178
Recor	0037 0418 0556
Rectiligne	0037 0556
Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Redstar	0037 0556
Reflex	0037 0556 1037 0668
Relisys	0865
Reoc	0714 0634 1909
Revox	0037 0556 0370
Rex	0206 0363 0411 0247 0163 0259 0264
RFT	0087 0292 0370 0072 0264 0037 0556
Rhapsody	0216
Ricoh	0037 0556
Rinex	0773 0418
Roadstar	1037 0009 0418 0037 0556 0668 0218 0264 0282 1916
Robotron	0087
Rodex	0037 0556
Rover	0036
Rowa	0264 0698 0217 0712 0009 0216 0587
Royal Lux	0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Saba	0625 0109 0560 0087 0163 0516 0361 0498 0335 0548 0714
Saccs	0238
Sagem	0610 0455 0282
Saisho	0235 0516 0177 0009 0011 0217 0163 0264 0544
Saivod	0037 0556 0668 0712 1037
Sakaï	0163
Sakyno	0455
Salora	0290 0194 0163 0356 0361 0516 0363 0548 0339 0208 0480
Salsa	0335
Sambers	0516 0102
Samsung	0618 0587 0037 0178 0556 0009 0093 0217 0370 0264 0216 0290 0644 0060 0072 0208 0163 0625
Sandra	0216 0217
Sanela	0238
Sansui	0037 0729 0556 0706 0371 0655 0602 0455
Santon	0009
Sanyo	0208 0157 0292 0036 0011 0370 0339 0072 0216 0217 0104 0045 0555 0009 0544 0163 0037 0108 0556 0486
Save	0037 0556
SBR	0037 0556 0193
Schaub Lorenz	0548 0714 0606 0361 0486 0374
Schneider	1137 0037 0556 0544 0394 0259 0217 0247 0371 0361 0218 0668 1037 0163 0714 1909
Scotland	0163
Scott	0178
Sears	0178
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	0037 0556 1037 1437 0668 0217 0487 0009 0163 0264 0634 0036 0102 0247 0362 0216 0218 1909
SEI	0087 0102 1505 0163 0516 0544 0206 0037 0556 0177
Sei-Sinudyne	0102 0206 0516 1505 0544 0037 0556 0087
Seleco	0206 0363 0259 0362 0163 0411 0371 0036 0264 0346 0435
Sencora	0009
Sentra	0035 0218 0009
Serino	0610 0455 0216 0093
Sharp	0093 1193 0157 0036 0491 0653 0256 0193 0516 0200
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0374 0178
Show	0418 0009 0072
Siarem	0163 0087 0102 0516
Siemens	0191 0535 0200 0195 0157 0037 0556 0361
Siera	0037 0556 0587
Siesta	0370
Silva	0037 0556 0216 0361
Silver	0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163
SilverCrest	1037 0037 0556
Singer	0009 1537 0087 0037 0556 0102 0247 0435 0335 0163
Sinotec	0773
Sinudyne	0177 0087 0235 0102 0163 0361 0516 0544 1505 0206 0037 0556
Skantic	0356
Sky	0037 0282 0556
Skymaster	0105
Skysonic	0696 0753
Sliding	0865
SLX	0668
Smaragd	0487
Soemtron	0865
Sogera	0320
Solavox	0361 0072 0163 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Soniko	0037 0556
Sonitron	0208 0370 0339 0217
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0037 0556 0009 0264 0282 0217
Sonolor	0208 0163 1505 0548 0361 0282
Sontec	0037 0556 0370 0009
Sony	1505 1651 0011 0036 0102 0037 0556 0157
Sound & Vision	0102 0218 0374 0037 0556
Soundesign	0178
Soundwave	0037 0556 0320 0418 0715
Spectra	0009
Ssangyong	0009
Staksonic	0009
Standard	0037 0556 1037 0218 0009 0217 0320 0374
Starlite	0009 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway	0282 0218
Stern	0206 0259 0163 0363 0264 0411 0435
Strato	0037 0556 0264 0009
Stylandia	0217
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0355 0321 0455 0218 0235 0610 0037 0556 0487 0531 0865
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0579 0264
Sunwood	0037 0556 0009

Superla	0516 0216 0217
Supersonic	0208 0556 0698 0264 0805
SuperTech	0009 0037 0556 0216 0218
Supra	0178 0374 0009
Susumu	0335 0218
Sutron	0009
Swissline	0247
Sydney	0216 0217
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
T+A	0447
Tandberg	0367 0411 0109 0337 0362 0361 0163
Tandy	0218 0072 0217 0247 0093 0163
Tashiko	0036 0217 0170 0216 0163 0363
Tatung	0037 0556 0072 0516 0217 0011 0629
TCM	0714
Teac	0698 0512 0037 1437 1037 0556 0712 0668 0455 0217 0706 0264 0544 1909 0178 0009 0412 0282 0418 0170 0714 1724
TEC	0217 0009 0247 0335 0337 0259 0037 0556 0361 0163
Tech Line	0037 0556 0668 1437
Techica	0218
Technema	0320
TechniSat	0655 0037 0556 0163
Technisson	0714
Technosonic	0037 0556
Tecnimagen	0556
Tedelex	0217 0418 0606 1537 0009 0706 0208 0698 0587 0891 0037 0556
Teiron	0009
Teknika	0060
Teleavia	0109
Telecor	0037 0556 0163 0218 0217 0259 0394
Telefunken	0625 0560 0109 0587 0698 0712 0498 0335 0073 0037 0556 0486 0714
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218 0264 0556
Telemeister	0320 0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 0556 0579 0412
Teletech	0037 0556 0668 0009 0247 0337 1037
Teleton	0217 0206 0163 0259 0036 0363
Televideon	0320 0163 0216
Teleview	0037 0556
Telexa	0102
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0104 0218 0037 0556 0217 0320 0009 0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163
Tenson	0320 0009
Tesla	0037
Tevion	0037 0556 0668 1137 0714 1037
Texet	0217 0374 0009 0216 0218
Thomson	0625 0560 0109 0335 0037 0556
Thorn	0108 0193 0109 0073 0361 0238 1505 0499 0535 0037 0072 0556 0011 0104 0335 0512 0036 0045 0374 0035 0070 0356
Thorn-Ferguson	0104 0108 0109 0238 0193 0361 0335 0499 0073 0035
TMK	0178 0177
Tobishi	0218
Tokai	0072 0037 0556 0337 0668 0163 0217 0374 0009 1037
Tokaido	1037
Tokyo	0216 0035
Tomashi	0282 0218
Tongtel	0780 0587
Toshiba	0508 0060 1508 0035 0036 0070 0102 0714 0217 0109 0195 0191 0618 1916 0009 0698 0037
Towada	0102 0217
Toyoda	0009 0371 0264
Trakton	0009 0264 0217
Trans Continens	0668 0217 1037 0037 0556 0486
Transonic	0037 0556 0455 0587 0512 0264 0698 0712 0418 0009
Transtec	0216
Triad	0037 0556 0218
Trical	0157
Trident	0516 0217
Tristar	0264 0218 0193
Triumph	0177 0516 0346 0556 0037
Tsoschi	0282
TVTEXT 95	0556
Uher	0037 0556 0206 0320 0374 0418 0486 0370 0259 0480
Ultravox	0087 0102 0374 0247 0216 0163 0037 0556
Unic Line	0037 0556 0473 0455
United	0037 0556 0714 0715 1916
Universal	0037 0556
Universum	0346 0105 0535 0195 0473 0361 0247 0492 0480 0370 0200 0418 0011 0512 0036 0157 0070 0163 0264 0104 0037 0556 0411 0290 1505 0668 0544 0217 0109 0362 0337 0177 0631 0009 1037 1437 0170
Univox	0037 0556 0337 0087 0163 0238
Utax	0163
V7Videoseven	0178
Vestel	0037 0163 0217 0556 0668 1037
Vexa	0009 0037 0556
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0320 0217 0374
Videoton	0356 0163
Vidikron	0102
Vidtech	0036 0178
Viper	0337
Visiola	0216
Vision	0037 0264 0556 0320 0217
Vistar	0206 0361
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0037 0556 0363 0418 0163 0178
Waltham	0217 0356 0418 0037 0556 0668 0109 1037
Watson	0037 0556 0320 0163 0218 0579 0394 0009 0668 1037 1437
Watt Radio	0102 0544 0163 0216
Wega	0037 0556 0036 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Welltech	0714
Weltblick	0037 0556 0320 0217
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0556
White Westinghouse	0320 0216 0037 0556 0337 1909
Windsor	0668 1037
Windstar	0282 0337
Windy Sam	0556

Wintel	0714
World-of-Vision	0880 0865
Worldview	0455
Xenius	0634
XLogic	0698 0860
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0650
Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Yokan	0037 0556
Yoko	0217 0037 0556 0218 0264 0009 0370 0339 0216 0247
Yorx	0218
Zanela	0238
Zanussi	0206 0363 0217
Zenith	1909
Zenor	0339

Video Recorders

Videorecorder

Magnétoscopes

Vídeos

Vídeo Gravadores

Videoregistratori

Videorecorders

Βίντεο

Accent	0072
Accuphase	0637
Adyson	0072
Aim	0278 0642
Aiwa	0307 0000 0348 0352 0037 0742 0734 0041 1137 0032 1032
Akai	0037 0106 0642 0315 0041 0352 0240 0348
Akashi	0072
Akiba	0072
Akura	0072 0041
Alba	0278 0072 0352 0000 0315 0348 0081
Allorgan	0240
Allstar	0081
Amstrad	0000 1942 0278 0072
Anitech	0072
Ansonic	0000
Aristona	0081
ASA	0037 0081
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038
Audiosonic	0278
AVP	0352 0000
AWA	0037 0278 0642 0043
Baird	0106 0278 0104 0041 0000
Basic Line	0278 0072 0104
Beko	0104
Bestar	0278
Black Diamond	0642 0278
Black Panther	0278
Blaupunkt	1562 0226 0081
Blue Sky	0037 0348 0072 0352 0278 0000 0480 0642 1137
Bondstec	0072
Brandt	0041 0320 0321
Brandt Electronique	0041
Brinkmann	0348
Bush	0072 0278 0315 0352 0000 0348 0081 0642 0742
Carena	0081
Carrefour	0045
Casio	0000
Cathay	0278
CGE	0041 0000
Cimline	0072
Clatronic	0072 0000
Combitech	0352
Condor	0278
Crown	0037 0278 0072 0480
Cyrus	0081
Daewoo	0278 0642 0637 0348 0352 0045
Dansai	0072 0278
Dantax	0352
Daytron	0278
de Graaf	0042 0166 0081 0104 0048
Decca	0000 0041 0081 0067 0348 0352
Deitron	0278
Denko	0072
Diamant	0037
Dream Multimedia	1968
DSE	0642
Dual	0041 0081 0278 0000 0348
Dumont	0000 0081 0104
Elbe	0278 0038
Elcatech	0072
Elin	0240
Elsay	0072
Elta	0072 0278
Emerson	0072 0045 0000
ESC	0278 0240
Etzuko	0072
EuroLine	0348
Ferguson	0041 0320 0321 0000 0278
Fidelity	0000 0072 0240 0432 0352
Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000 0048 0037 0043 0106 0226
Finlux	0000 0081 0104 0042
Firstline	0072 0348 0043 0037 0045 0042 0278 1137
Fisher	0047 0104 0038
Flint	0348
Frontech	0072
Fujitsu	0000
Fujitsu General	0037
Funai	0000
Galaxi	0000
Galaxis	0278
GE	0320
GEC	0081
General Technic	0348
Genexxa	0104
Goldhand	0072
GoldStar	0037 0480 0000
Goodmans	0000 0072 0240 0278 0037 0081 0348 0637 0352 0642
GPX	0037
Graetz	0041 0104 0240
Granada	0104 0048 0081 0240 0037 0226 0042 0000
Grandin	0072 0037 0000 0278
Grundig	0081 0347 0349 0226 0320 0348 0072 0352 0742
Haaz	0348
Hanimex	0352
Hanseatic	0037 0278 0081 0038
Harwood	0072
HCM	0072
Hinari	0072 0352 0041 0278 0240
Hisawa	0352
Hischito	0045
Hitachi	0042 0166 0041 0000 0240 0081 0104 0593
Höher	0278 0642
Hornyphon	0081
Hypson	0072 0278 0352 0000 0037 0480
Imperial	0000 0240
Ingersoll	0240
Inno Hit	0240 0278 0072
Interbuy	0037 0072

WWW.ONEFORALL.COM

Interfunk	0081 0104
Internal	0278 0637
International	0278 0037
Intervision	0000 0278 0037 0348
Irradio	0072 0037 0081
ITT	0106 0041 0104 0240
ITT Nokia	0048
ITV	0278 0037
JMB	0352 0348
Joyce	0000
JVC	0041 0067
Kaisui	0072
Kambrook	0037
Karcher	0278
Kendo	0106 0315 0348 0072 0037 0278
Kenwood	0041 0038
KIC	0000
Kimari	0047
Kneissel	0352 0348 0037 0278
Kolster	0348
Korpel	0072
Kuba	0047
Kuba Electronic	0047
Kuwa	0226
Kyoto	0072
Lenco	0278
Leyco	0072
LG	0037 0480 0000 0278 1137
Lifetec	0348
Loewe	0081 1562 0226 0037
Logik	0240 0072 0106
Lumatron	0278 0593
Lux May	0072
Luxor	0106 0043 0072 0104 0047 0048 0315
Magnavox	0081 0642
Magnum	0642
Manesth	0072 0045 0081
Marantz	0081 0038
Mark	0278 0000
Mastec	0642
Master's	0278
Matsui	0348 0037 0240 0352 0000 0742
Mediator	0081
Medion	0348 0352
Melectronic	0000 0037 0038
Memorex	0104 0000 0037 0048 0047
Memphis	0072
Metronic	0081
Metz	1562 0226 0347 0081 0037 0836
Micormay	0348
Micromaxx	0348
Migros	0000
Mitsubishi	0043 0067 0081 0480 0000 0642
Multitec	0037
Multitech	0000 0072 0104
Murphy	0000
Myryad	0081
NAD	0104
Naiko	0642
National	1562 0226
NEC	0041 0038 0067 0040 0104 0037 0278 1137
Neckermann	0041 0081
Nesco	0072 0000 0352
Neufunk	0037
Nikkai	0072 0278
Nokia	0104 0106 0315 0041 0278 0240 0048 0042 0081
Nordmende	0041 0320 0321 0494 0067
NU-TEC	0348
Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104 0041
Okano	0315 0348 0072 0278
Onimax	0642
Orbit	0072
Orion	0352 0348 0349 0742
Orson	0000
Osaki	0000 0037 0072
Osume	0072
Otto Versand	0081
Pace	0352 1942
Pacific	0000
Palladium	0072 0315 0037 0041 0240 0348 0432
Palsonic	0072 0000 0642
Panasonic	1562 0226 0836
Pathe Cinema	0043
Pathe Marconi	0041
Perdio	0000
Philco	0038 0072
Philips	0081 0593
Phoenix	0278
Phonola	0081
Pioneer	0067 0081 0042 1803
Portland	0278 0637
Prinz	0000
Profitronic	0081 0240
Proline	0000 0278 0320 0642 0321
Prosco	0278
Prosonic	0278 0000
Protech	0081 0278
Provision	0278
Pye	0081 0000
Quasar	0278
Quelle	0081
Radialva	0037 0072 0081 0048
Radiola	0081
Radionette	1137 0037
Rank	0041
Rank Arena	0041
RCA	0320
Reoc	0348 0637 0278
Rex	0041
RFT	0072
Roadstar	0240 0072 0037 0278 0742 0081
Royal	0072
Saba	0041 0320 0321 0494 0278
Saisho	0348
Salora	0043 0106 0104
Samsung	0240 0432 0620
Sansui	0041 0067 0106 0072 0348
Sanyo	0104 0047 0048 0067
Saville	0352 0278 0240
SBR	0081
ScanSonic	0240
Schaub Lorenz	0041 0104 0000 0106 0315
Schneider	0072 0000 0037 0081 0278 0240 0042 0352 0642
Seaway	0278
SEG	0072 0240 0278 0642 0081 0637
SEI	0081
Sei-Sinudyne	0081
Seleco	0041 0037
Sentra	0072
Setron	0072
Sharp	0048 0037 0569
Shintom	0072 0104
Shivaki	0037
Siemens	0037 0104 0081 0320 0347
Siera	0081
Silva	0037
Silver	0278
Singer	0348 0045
Sinudyne	0081 0352
Smaragd	0348
Sonitron	0047
Sonneclair	0072
Sonoko	0278
Sonolor	0048
Sontec	0037 0278
Sonwa	0642
Sony	0032 0106 1032
Soundwave	0037 0348
Ssangyong	0072
Standard	0278
Starlite	0037 0104
Stern	0278
Sunkai	0348 0278
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sunwood	0072

Supra	0037 0240 0348
Symphonic	0000 0072
T+A	0226
Tandberg	0278
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Tatung	0000 0041 0081 0048 0043 0348 0352
Tchibo	0348
TCM	0348
Teac	0072 0041 0000 0278 0642 0037 0081 0307 0593 0637
TEC	0278 0072
Tech Line	0072
Technics	0226
TechniSat	0348
Tedelex	0037 0348 0642
Teleavia	0041
Telefunken	0642 0041 0320 0321 0494 0278
Telestar	0037
Teletech	0072 0278 0000
Tenosal	0072
Tensai	0000 0037 0072 0278
Tevion	0348 0642
Texet	0278
Thomson	0320 0321 0041 0067 0494 0278
Thorn	0041 0104 0037
Thorn-Ferguson	0320
Tokai	0072 0037 0041 0104
Tokiwa	0072
Topline	0348
Toshiba	0045 0041 0043 0081 0742 0352
Towada	0072
Tradex	0081
Tredex	0278
Triad	0278
Uher	0037 0240
Ultravox	0278
Unitech	0240
United	0348 0742
United Quick Star	0278
Universum	0000 0081 0240 0037 0106 0348 0104
Victor	0067
Video Technic	0000
Watson	0081 0352 0278 0642
Weltblick	0037
Wharfedale	0593 0642
World	0348
Yamaha	0041
Yamishi	0072 0278
Yokan	0072
Yoko	0037 0072 0240
Yoshita	0072
Zenith	0637
ZX	0348 0352

DVD

3DLAB	0539
A-Trend	0714
Acoustic Solutions	0730 0713
AEG	0788 0770 0790
Afreey	0698
Aim	0699
Aiwa	0641 0695 0869 0533
Akai	0790 0779 0788 0766 0690 0884 0713 0852 0705 1083 1115 1695
Akashi	0838
AKI	0853 0718
Akira	0699
Akura	1171 1170 0898 1051
Alba	0717 0699 0713 0723 0695 0730 0783 0539 0672 1140 1051
All-Tel	0790
Amitech	0770 0850
Amoi	0852
Amoisonic	0764 0835
Amstrad	0713
AMW	0872
Ansonic	0759 0831
Apex Digital	0672 1056
Arena	0852
Aria	0893
Arianet	0893
ATD	0718
Audiosonic	0690 1923
Audioworld	0790
Audix	1083 1104
Auvio	0843 1090
AWA	0730 0872
Axion	0730
Baier	0752
Basic Line	0713 1994
Baze	0898 0672
BBK	0862 1084
Bellagio	0872
Belson	1923
Best Buy	0857
Binatone	1923
Black Diamond	0713 0766 0884 0833
Blaupunkt	0717
Blue Sky	0699 0695 0713 0672 0843 0651
Boghe	1004
Boman	0783 0788 0898
Bosston	0777
Brainwave	0770 1115
Brandt	0651 0551 0503
Britannia	0746
Bush	0713 0695 0833 1695 0730 0831 0699 0690 0689 0717 0516 0818 0879 0884 0723
C-Tech	0768
Cambridge Audio	0751 1084 1109
CAT	0699 0789
CCE	1917
Celestial	0672
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0789 0779 0893 1994 1005
CGV	0770 0751
Cinea	0841
Cinetec	0713 0872
cineULTRA	0699
Classic	0730 1917 1730
Clatronic	0788 0779 0818 0672
Clayton	0713
Coby	0730
Conia	0852 0764 0516 0835 0672
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831
CrossWood	1153
Crown	0770 0651 0690
Crypto	0882
CVG	1169
Cybercom	0831
CyberHome	0714 0816
Cytron	0651 0705 0831
D-Vision	1115
Daenyx	0872
Daewoo	0832 0833 0705 0770 0714 1918 0872 1169
Daewoo International	0872 0699
Dalton	1036
Dansai	0770 0783 1115
Dantax	0723 0695
Daytek	0872 1005
Dayton	0872
DCE	0831
DEC	0699 0818
Decca	0770
Denon	0490
Denver	0699 0788 0898 0818 1083 1923
Diamond	0651 0768 0751 0723
Digihome	0713
digiRED	0717
Digital i	0893
Digitor	1005 0690
Digitrex	0672 1056
DiK	0831
Dinamic	0788
DiViDo	0705
DK digital	0831 0840
DL	0853

DMTECH	1097	0783	0790	
Dragon	0831			
DSE	1730	0833		
Dual	0651	0713	0730	0831
	0783	0779	0790	
Durabrand	0831			
DVX	0768			
E-Boda	0723			
EagleTec	0714			
Easy Home	0857			
Eclipse	0723	0751		
Electrohome	0770			
Elfunk	0850			
Elin	0770			
Ellion	0850			
Elta	0690	0770	0788	0790
	1115			
Eltax	0766	1987		
Emerson	0591	0705		
Encore	0698			
Enzer	0766			
EuroLine	0788	1115	1083	
Ferguson	0651			
Finlux	0741	0770	0783	0591
	0672	0751	1147	
Fintec	1169	0713		
Firstline	0869	0651		
Fisher	1919			
Funai	0695	0675		
GE	0717			
Germatic	1051			
Global Solutions	0768			
Global Sphere	0768			
Go Video	0783			
GoldStar	0591	0741		
Goodmans	0713	1004	0723	0751
	0783	0730	0651	0790
	0690	0818	0879	0833
	1140			
Gran Prix	0831			
Grandin	0672			
Grundig	0695	0775	0539	0651
	0705	0790	0713	0670
	0686	0723	1695	1004
	1730	1920		
Grunkel	0770			
GVG	1169			
H&B	0818	0713	0841	0850
Haaz	0768	0751		
Haier	0843	1090		
Hanseatic	0741	0783	1153	0790
Harman/Kardon	0702			
HCM	0788			
HDT	0705			
HE	0730			
Henß	0713			
HiMAX	0857	0843		
Hitachi	0664	0779	1920	1994
	0573	0857	0713	
Hiteker	0672			
Höher	0831			
Home Electronics	0730			
Hyundai	0783	0850	0766	
ICP	1153			
Ingelen	0788			
ISP	0695			
JBL	0702			
JDB	0730			
Jeken	0699			
Jeutech	0777			
JMB	0695			
JVC	0623	1940	1164	0539
	0503	0867		
jWIN	1051			
Karcher	0783			
Kendo	0699	0713	0831	
Kennex	0770	0840	0713	0898
Kenwood	0534	0490		
KeyPlug	0770			
Kiiro	0718	0770	0853	
Kingavon	0818			
Kiss	0841			
Koda	0818			
Koss	0651			
KXD	0857			
Lawson	0705	0768		
Lenco	0699	0651	0770	0818
	0713	0831		
Lenoxx	0690	0838		
Lexia	0699			
LG	0591	0741	1906	0869
	1983			
Lifetec	0651	0831		
Limit	0768			
LiteOn	1058	1158		
Loewe	0539	0741		
LogicLab	0768			
Logix	0705	0783	1101	
Lumatron	0705	1115	1097	0741
	0833	0713	0730	0898
Luxman	0573			
Luxor	1004	0713	1730	0730
Magnavox	0503	0818	0675	1140
	0539	0713		
Magnex	0723			
Manhattan	0705	0713		
Marantz	0539			
Mark	0713	0695	1695	0884
Marquant	0770			
Mastec	1006			
Matsui	0651	0713	0672	0695
	0884	1730		
Maxdorf	0788			
Maxim	0713			
MBO	0690	0730	1917	
MDS	0699			
Mecotek	0770			
Mediencom	0746	0853		
Medion	0831	0783	0651	0758
	0879	0630	1090	
MEI	0790			
Memorex	0831			
Memory	1083	0730	1051	
Metz	0571	0525	0713	
MiCO	0723	0751		
Microboss	0718			
Micromaxx	1695	0695		
Micromedia	0503	0539		
Micromega	0539			
Microsoft	0522			
Microstar	0831			
Minato	0752			
Minax	0713			
Minerva	0705			
Minoka	0770			
Mirror	0879	0752		
Mitsubishi	0713			
Mizuda	0818	0857		
MP	0843			
MPX	0843			
Mustek	0730	1917	1730	
Mx Onda	0651	0751	0723	
Mystral	0831			
NAD	0741	0692		
Naiko	0770	1004		
NEC	0869	0692	0591	1918
Nevir	0831	0770		
Nikkai	1923			
Nintaus	0793	1051		
Nordmende	0831			
Noriko	0752			
Nowa	0843			
NU-TEC	0516			
Okano	0752			
Omni	0698	0746	0840	0690
	0699	0833	1065	1104
Onix	0838			
Onkyo	0627	0503		
Oopla	1158			
Optim	0843			
Optimus	0571	0525		
Orava	0818			
Orbit	0872			
Orion	0695	1128	1695	1006
Oritron	0651			
P&B	0818			
Pacific	0768	0790	0759	0713
	0831			
Palladium	0695	0779		
Palsonic	0689	0835	0852	0672
Panasonic	0490	1908	1905	
Panda	0717	0783		
Papouw	0533			
Philips	0539	0646	0503	0675
	1158			
Phonotrend	0699			
Pioneer	0571	1965	0631	0525
Plu2	0850			

Pointer	0770
Portland	0690 0770
Powerpoint	0853 0872 0758 0718
Prima	0766
Prima Electronic	0766
Prinz	0831
Prism	1006 1153
Prodisma	0853
Proline	0651 0686 0672 0790 1004 0833
Proscan	0522
Proson	0713 1084
Prosonic	0699 0752 1169 1923
Provision	0699 0818
Radionette	0741 0869 2024 1906
Rank Arena	0718
RCA	0522 0651
REC	0689 0766 0490 0746
Red Star	0759 0770 0788 0898 0806 1923
Reoc	0768 0752
Revoy	0699 0841
Rex	0838
Roadstar	0699 0690 0689 0713 0818 0730 1051 0898 0833
Ronin	0872
Rotel	0623
Rowa	0759 1004 0516 0525 0717
Rownsonic	0789 0723
Saba	0651 0551
Sabaki	0768
Saivod	0759 0831 0770
Salora	0741
Sampo	0698 0752
Samsung	0573 0744 1932 1928 0820 1075 0490
Sansui	0695 0768 0723 0770 0751 1695
Sanyo	0670 0695 0790 1919 0873 0713
SAST	0806
Scan	0705 0835 0850
ScanMagic	0730 1730
ScanSonic	0857
SCE	0789
Schaub Lorenz	0788 0770
Schneider	0783 0831 0779 0705 0788 0713 0651 0790 1153 1101
Schwaiger	0752
Scientific Labs	0768
Scott	0718 0651 0672 0853 1036
SEG	0713 0768 0884 0872 1994
Shanghai	0672
Sharp	0630 0752 0695
Sherwood	0717 0741
Shinco	0717
Sigmatek	0857
Silva	0788 0898 0831
Silva Schneider	0831 1983 1906
Singer	0690 0723 0751 0768
Sinotec	0764
Skymaster	0730 0768
Skysonic	0766
Skyworth	0766 0898
Slim Art	0770
Slim Devices	0533
SM Electronic	0730 0768 0690
Smart	0718 0705 0713
Sogo	0853
Sonashi	0831
Soniko	0788
Sontech	1156
Sony	0533 1981 2020 1070 1903 0772 1934 0573 1824
Soundmaster	0768
Soundmax	0768
Soundwave	0783
Spectra	0872
Standard	0651 0768 0788 0831 0898
Star Cluster	0768
Star Clusters	0768
Starmedia	0818 0893 1005
Strong	0713
Sunfly	0857
Sunkai	0770 0850
Sunwood	0788
Supervision	0730 0768
SVA	0672 0752
Synn	0768
T.D.E. Systems	1156
Tandberg	0713 1695
Tangent	1987
Targa	0741
Tatung	0770
Teac	0717 0741 0516 0571 0692 0768 0591 0758 0759 1006 0790 0833
TEC	0898
Technica	1097
Technics	0490 1905 1908
Technika	0770 1097 1115 0831
Technosonic	1051 1115
Techwood	0713 0539
Tedelex	0690
Telefunken	0790 1083 0789 0788
Teletech	0713
Tensai	0690 0651 0770
Tevion	0651 1036 0768 0833
Theta Digital	0571
Thomson	0551 0522
Tokai	0898 0698 0788
Tokaido	0698
Tokiwa	0705
Tom-Tec	0789
Tongtel	0764
Toshiba	0503 0758 1045 2006
TRANS-continents	0872 0831
Transonic	0672
Tredex	0843
Trio	0770
TruVision	0857
Umax	0690
United	0788 0730 1083 0790 0672 0695 1115 0699 0768 1097
Universal Multimedia	0768
Universum	0741 0713 0591 0779 1918 0790
Venturer	0790
Vestel	0713 1994
Vieta	0705
Viewmaster	1084 0862
Voxson	0730 0831 0690
VTrek	0882
Waitec	1917
Walkvision	0717
Welkin	0831
Wellington	0713
Wesder	0699
Wharfedale	0686 0768 0698 0723 0751 0752
Wilson	0831
Windy Sam	0573
Wintel	0777
XBox	0522
XLogic	0770 0768
XMS	0788 0689 0770
Xoro	0806
Yakumo	1004 1056
Yamada	1004 0872
Yamaha	0539 0646 0490
Yamakawa	0765 0872 1104
Yelo	0718
Yukai	0730 1917
Zenith	0503 0591 0741